

Prije početka rada

Pažljivo pročitajte sve upute kako biste u svakom trenutku mogli pristupiti Internetu i uživati u uporabi.


Postavljanje usmjerivača

Kako biste imali najbolji signal, idealno mjesto za vaš uređaj je u blizini prozora. Isprobajte nekoliko lokacija dok ne pronađete onu s najboljim signalom.


Stvari koje mogu utjecati na jačinu signala

Betonski ili drveni zidovi mogu oslabiti prijenos bežičnog signala. Električni uređaji koji projiciraju jaka električna ili magnetska polja, kao što su mikrovalne pećnice, hladnjaci i satelitske antene mogu negativno utjecati na signal. Usmjerivač postavite dalje od takvih uređaja.


Sadržaj pakiranja:

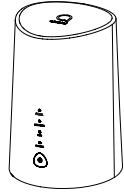

Cat7 usmjerivač

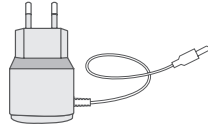

Električni punjač



Kratke korisničke upute





Ethernet kabel (izborno)


Napomene:

- Podržava samo micro SIM karticu. Nemojte umetati nano SIM karticu jer bi mogla zaglaviti u utoru i oštetiti uređaj.
- Koristite samo električni punjač odobren od strane tvrtke Alcatel, uključen u pakiranju.
- Punjači koji nisu odobreni mogu biti opasni i oštetiti uređaj.

Upoznajte uređaj:

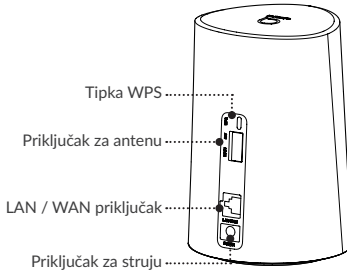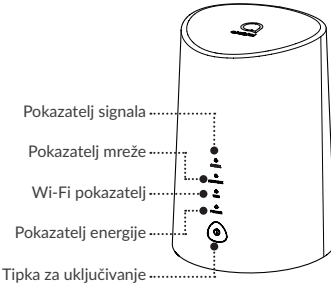

Micro SIM kartica

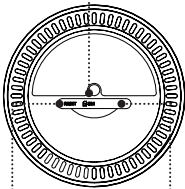

Tipka za poništavanje USB priključak (samo za servis)

Tipka za uključivanje

- Kada je priključen u električnu utičnicu, Cat7 usmjerivač automatski će se uključiti.
- Za isključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje u trajanju od 3 sekunde.
- Za uključivanje uređaja pritisnite i držite tipku za uključivanje u trajanju od 1 sekunde.

Tipka WPS

Za omogućavanje WPS-a pritisnite i držite tipku WPS u trajanju od 3 sekunde. Wi-Fi pokazatelj treperit će plavo. Zatim unutar dvije minute pritisnite tipku WPS na uređaju koji želite povezati. Cat7 usmjerivač automatski će dodijeliti mrežne postavke uređaju koji želite povezati.

Tipka za poništavanje

Koristite spajalicu ili tupu iglu, nježno pritisnite i držite tipku za poništavanje u trajanju od 3 sekunde. Svi LED pokazatelji uključit će se, a zatim isključiti. Kada je poništavanje dovršeno, LED pokazatelji ponovno će se uključiti. Uređaj također možete poništiti putem web korisničkog sučelja (pogledajte Korisnički priručnik Cat7 usmjerivača).

USB priključak

Služi samo za postprodajne usluge održavanja te nema praktičnu namjenu za korisnika. Nemojte ga upotrebljavati.

Opis LED pokazatelja

Ikona	Opis
POWER	• svijetli plavo: uređaj je uključen • isključeno: uređaj je isključen
WIFI	• svijetli plavo: Wi-Fi je omogućen • treperi plavo: dostupna je WPS veza • isključeno: Wi-Fi je onemogućen
NETWORK	• svijetli žuto: povezano na 2G • svijetli zeleno: povezano na 3G • svijetli plavo: povezano na 4G • svijetli ljubičasto: povezano na Ethernet mrežu • svijetli crveno: micro SIM kartica nije dostupna ili uređaj nije prijavljen na mrežu • treperi žuto: prijavljeno na 2G • treperi zeleno: prijavljeno na 3G • treperi plavo: prijavljeno na 4G
SIGNAL	• svijetli plavo: jak signal • svijetli zeleno: srednje jak signal • svijetli žuto: slab signal • svijetli crveno: nema signala


Početak rada:

Umetanje micro SIM kartice

Slijedite 3 koraka na slici u nastavku.


- 1) Otvorite micro SIM utor.
- 2) Umetnite micro SIM karticu u utor.
- 3) Zatvorite micro SIM utor.

Nemojte uklanjati micro SIM karticu dok je Cat7 usmjerivač u uporabi. To može utjecati na rad uređaja, a podaci na micro SIM kartici mogu biti izgubljeni.

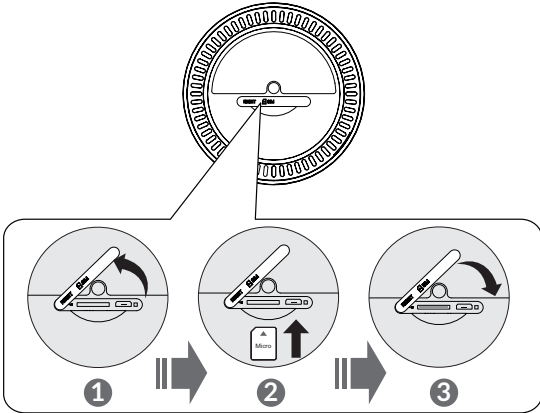

Priključivanje električnog punjača

Za priključivanje električnog punjača slijedite ilustraciju ispod. Kada je priključen u električnu utičnicu, Cat7 usmjerivač automatski će se uključiti.

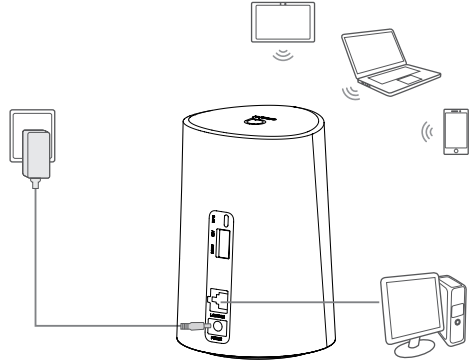

Kako biste spriječili smetnje uzrokovane radijskim signalima, Cat7 usmjerivač postavite najmanje jedan metar od telefona i ostalih električnih uređaja.



CJB1P11ALBFA


Proizvoljno: postavljanje vanjske antene

U područjima sa slabom pokrivenosti signalom, vanjsku antenu priključite na dva priključka s oznakom 'Main/DIV' kako biste poboljšali signal.

Upozorenje:

prije postavljanja vanjske antene provjerite je li Cat7 usmjerivač isključen i odspojen iz električne utičnice.

Vanjsku antenu mora postaviti kvalificirani tehničar. Koristite samo antenu dobivenu od proizvođača uređaja.

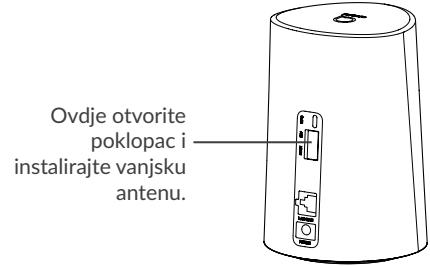

Povezivanje uređaja na mrežu


• Wi-Fi

Slijedite korake u nastavku da biste uspostavili bežičnu vezu. Uređaj podržava Wi-Fi mreže od 2,4 GHz i 5 GHz.

1) Kako biste provjerili je li Wi-Fi omogućen, provjerite svijetli li LED pokazatelj uređaja plavo (Pogledajte odjeljak: Upoznajte uređaj.)

2) Uključite Wi-Fi na uređaju koji želite povezati. Za pomoć pogledajte na prijenosno računalo / u korisnički priručnik.

3) Naziv bežične mreže potražite na prijenosnom računalu / uređaju. Ime mreže ili SSID možete pronaći na naljepnici uređaja, uz sigurnosni / Wi-Fi ključ.

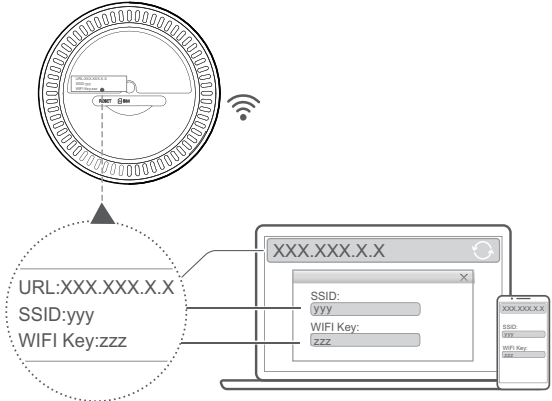


4) Odaberite Povezivanje i unesite sigurnosni / Wi-Fi ključ. Nakon toga bit ćete povezani s Cat7 usmjerivačem.

• Ethernet kabel

Jedan kraj Ethernet kabela priključite u LAN priključak.

Drugi kraj priključite u svoj uređaj (tj. prijenosno računalo ili računalo).

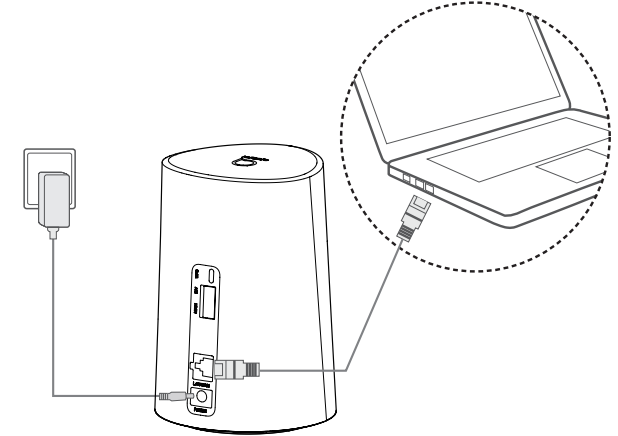

Promjena Wi-Fi ključa

1) Unesite <http://192.168.1.1> u adresnu traku i pritisnite Enter. Početna stranica će se učitati.

2) Odaberite Prijava i unesite lozinku. (Lozinka za prijavu nalazi se na naljepnici na dnu uređaja.)

Napomena: radi dodatne sigurnosti morat ćete promijeniti zadanu lozinku.

3) Za promjenu Wi-Fi ključa idite u Postavke > Wi-Fi > Osnovno.

Podsjetnik o sigurnosti

- Tijekom grmljavinskih oluja isključite uređaj i odspojite sve kabele.
- Nemojte koristiti vanjsku antenu ili električni punjač koji nisu standardna oprema za uređaj ili ih nije odobrila tvrtka Alcatel. Tvrtka Alcatel neće biti odgovorna za bilo kakve probleme do kojih može doći uporabom takvih vanjskih antena i električnih punjača. Vanjske antene mora postaviti kvalificirani tehničar.
- Modem i SIM kartica nisu kompatibilni s drugim uređajima.

Softverska ažuriranja


Nakon preuzimanja i instaliranja ažuriranja softvera na uređaj LED pokazatelji na uređaju počinju treperiti, izmjenjujući se od **NAPAJANJE > WI-FI > MREŽA > SIGNAL**.

Nemojte isključivati uređaj dok to traje jer to može dovesti do kvara uređaja.

LINKHUB

LTE cat7 Home Station

Kratke korisničke upute

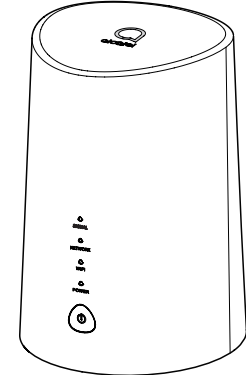

HH71VM

alcatel